



**Weißenburger
Werkstätten**

der Lebenshilfe
Altmühlfranken e.V.

Montageanleitung für die „Fränkische Hausbank“ Verehrter Kunde

Sie haben sich zum Kauf einer „Fränkischen Hausbank“ entschieden.
Um Ihnen den Aufbau zu erleichtern, erhalten Sie hiermit eine kleine Aufbauanleitung.

Der Lieferumfang enthält:

- 1 Sitz- und Lehnenteil aus Lärche-Massivholz (fertig montiert)
- 1 Bankfuß links mit Armstütze aus Lärche Massivholz, vormontiert
- 1 Bankfuß rechts mit Armstütze aus Lärche Massivholz, vormontiert
- 12 Schloßschrauben M8x100
- 12 Beilagscheiben
- 12 Sechskantmuttern M8
- 4 Kunststoffplättchen für das Untergestell und
- 8 Holzschrauben 4,0 x 35 mm (bereits montiert)

als
Montage-
satz




Als Montagewerkzeug benötigen Sie ein Ring- oder Gabelschlüssel SW 13mm.

Zunächst entnehmen Sie bitte die einzelnen Teile aus der Verpackung und prüfen die Lieferung auf Vollständigkeit.

Die Bohrungen für die Schloßschrauben M8 sind in den Bankfüßen und der Sitz- und Lehnenfläche bereits vorgebohrt.

Stecken Sie die Schloßschrauben in die linken und rechten Bankfüße jeweils von außen nach innen durch Bankfuß und Sitzteil und verschrauben diese handfest mit Beilagscheibe und Sechskantmutter M8.

Siehe auch: Bild 1 und Bild 2 auf der Rückseite

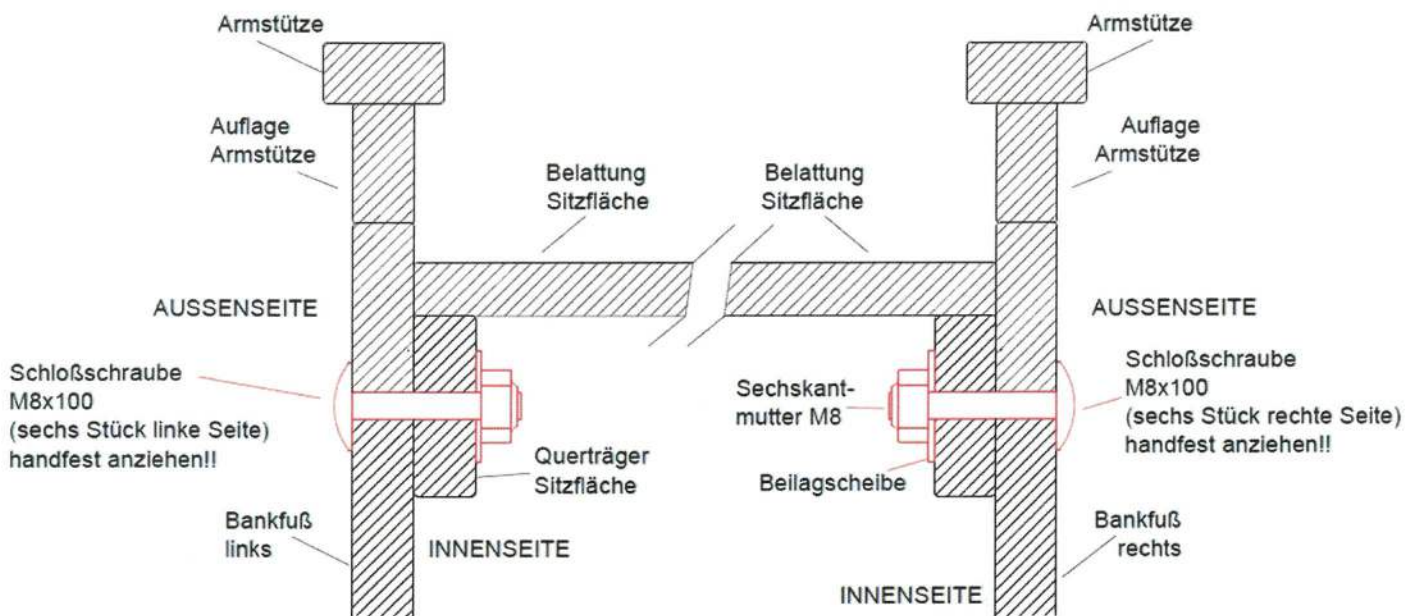

Ihre neue Hausbank wurde auf der Oberfläche mit Holzöl zum besseren Schutz vor äußeren Einflüssen geölt.

Bitte beachten Sie:

Sie haben eine Sitzbank aus Lärche-Massivholz erworben. Lärche gehört zu den, bei uns wachsenden Holzarten die eine hohe Witterungsbeständigkeit aufweisen. Eingelagertes Harz in Lärchenholz gehört zu den Eigenschaften dieser Holzart. Harz tritt vor allem bei hohen Außentemperaturen aus dem Holz. Mit Aceton lassen sich Harzrückstände an der Oberfläche leicht entfernen. Kleine Risse, Äste und eventuelle Holzfehler sind Eigenschaften von Massivholz und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bitte beachten Sie:

Ihre Hausbank ist für den Gebrauch im überdachten Aussenbereich konzipiert.

Feuchtigkeit, vor allem Regen und ungeschützte Witterung greifen das Holz vor allem an der Oberfläche an.

Risse im Holz und Verformungen, verursacht durch Witterungseinflüsse stellen ebenfalls keinen Reklamationsgrund dar.

Wir empfehlen daher im Sinne der Langlebigkeit, dass Sie die Hausbank nach dem ersten Gebrauchsjahr an der Oberfläche anschleifen und erneut mit handelsüblichem Holzöl streichen. Wir empfehlen dazu:

Universalholzschutzlasur INNOWOOD OL farblos für AUSSEN von Fa. Owatrol